


MONTÁŽ

Odpojte autobateriu

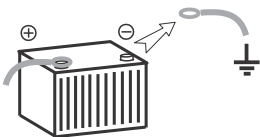

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie..... 12 V
 Pracovná teplota..... -40 až +85° C
 Spotreba * < 12mA / 12V
 Max. Spotreba 600 mA / 12V
 Max prúd vstavaného relé 3A / 24V
 Pracovné pásmo GSM modulu....E-GSM / GPRS 900/1800/1900MHz
 Rozmery 137x62x32 mm
 Vyhovuje predpisom a normám EHK 97.01, STN 30 4002, EMC
 Homologizačné číslo: E27 97RA-01 1039 00

* v klude - to znamená, že automobil stojí bez pohybu dlhšie ako 3 minúty (GPS nie je aktívne)

NAPÁJANIE


Kladný pól: Odbočka z poistkovej skrine
 Záporný pól: Originálny kostriaci bod, pripojiť k pôvodnej skrutke

KONTROLA "+15"

Ovládanie zariadenia - pripojiť k vodiču od spínacej skrinky zapalovania

SCHÉMA ZAPOJENIA

- vysuňte držiak SIM karty zatlačením na žlté tlačidlo umiestnené vedľa držiaka SIM karty
- pred vložením SIM karty do zariadenia sa uistite, že je na SIM karte je vypnutá ochrana PIN kódom
- vložte SIM kartu do držiaka a následne zasuňte do zariadenia
- pripojte vodiče podľa nasledovného obrázku

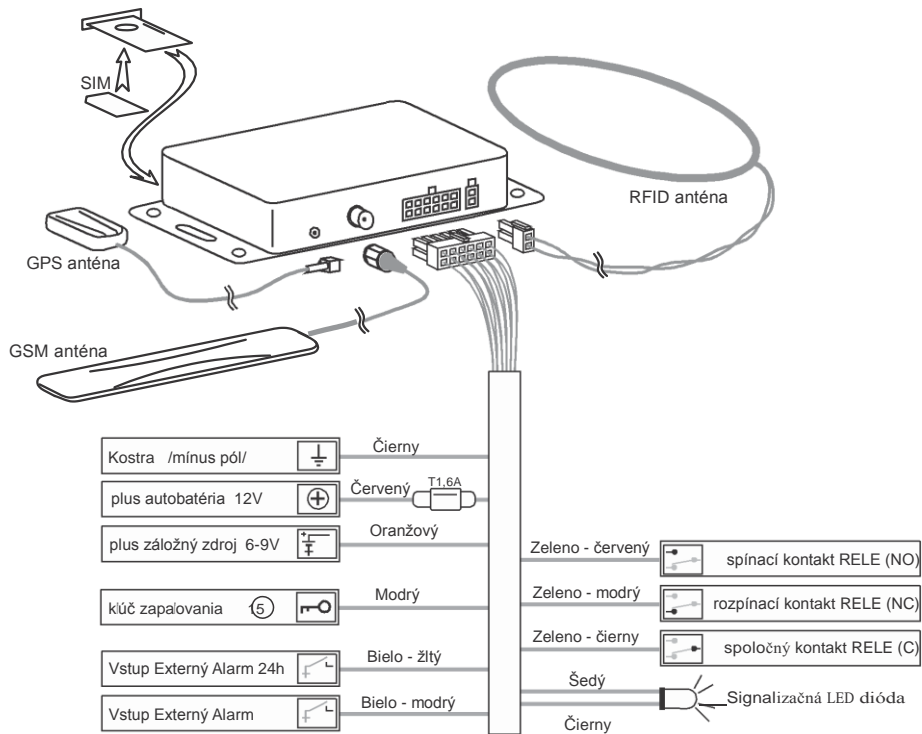


UMIESTNENIE ZARIADENIA V AUTOMOBILE

- umiestnite zariadenie pod prístrojovú dosku alebo pod stredový stĺpik, tak aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu, použite sťahovacie pásky, ako aj obojstranné lepiace pásky (ktoré sú súčasťou balenia)
- neumiestňujte zariadenie tesne pod hornú časť palubnej dosky - môžu tu byť dosiahnuté extrémne vysoké teploty
- zariadenie musí byť umiestnené na pevnú časť vozidla a kabeláž musí byť kompletne prepáskovaná
- neumiestňujte zariadenie na miesta, kde by mohlo byť vystavené záťaži

UPOZORNENIE :

Montáž vyžaduje použitie náradia, dielenských príručiek a odborných znalostí.

Pred nalepením dielov alarmu vždy očistite a odmastite príslušné miesto čističom a nechajte 10 min. odvetrať. Na takto pripravené miesto už nesiahajte.

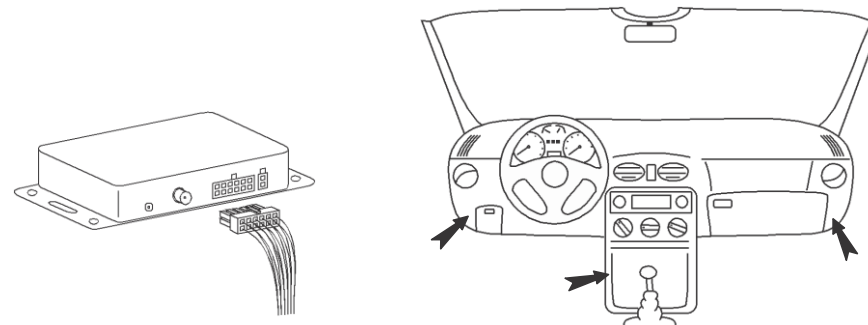


UMIESTNENIE GSM ANTÉNY

- očistite povrch miesta nalepenia antény
- GSM anténu nalepte tak, aby nebola na kovovej časti
- neumiestňujte ju v blízkosti káblových rozvodov, reproduktorov a v blízkosti RFID antény
- anténu pripojte do príslušného konektora

UPOZORNENIE :



Na vhodných miestach upevnite zväzok elektrickej inštalácie alarmu pomocou sťahovacích pásk tak, aby nemohlo dôjsť k ich poškodeniu a počas jazdy nedochádzalo k rušivým zvukom.

- anténa nesmie byť zvonku viditeľná ani zvonku ľahko prístupná

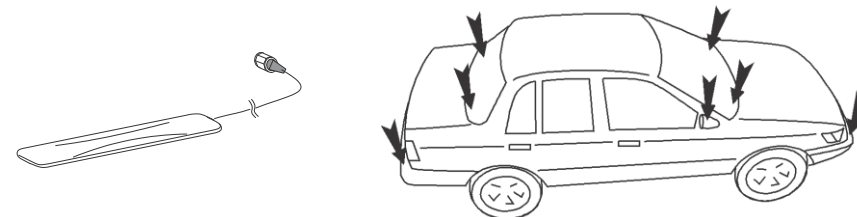


UMIESTNENIE GPS ANTÉNY

- GPS anténu umiestnite tak, aby jej poloha umožňovala čo najlepší príjem signálu (smerom k oblohe)
- anténa nesmie byť zatienená kovovými časťami automobilu
- plastové diely karosérie nezhoršujú signál z antény
- zhoršenie signálu z antény spôsobí aj vyhrievané alebo pokované sklo
- zapojte ju do príslušného konektora

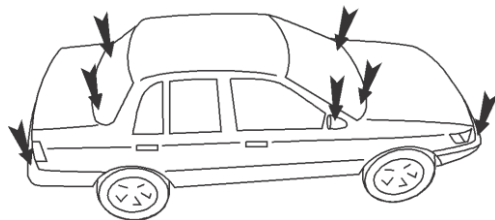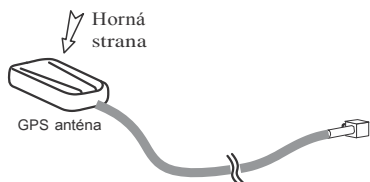



UMIESTNENIE LED KONTROLKY

- LED kontrolku nalepte na vhodné miesto na čelnom skle vozidla, alebo na panel
- Vodič prevlečte dolu pod prístrojovú dosku

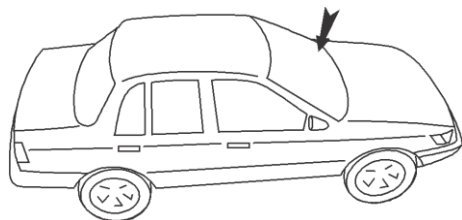

UMIESTNENIE RFID ANTÉNY

- RFID anténu prilepte pod palubnú dosku pri kabeláži zapalovania
- nesmie byť umiestnená v blízkosti kovových častí
- neumiestňujte ju okolo kľúča zapalovania
- RFID anténa musí byť vzdialená od GSM antény minimálne 40 cm
- pripojte ju do príslušného konektora, jej dosah je min 8 cm

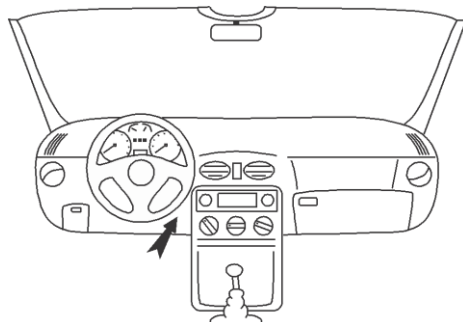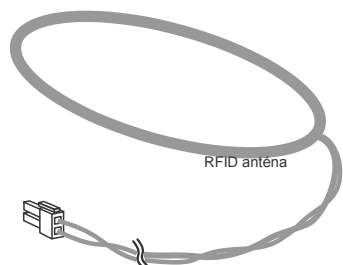

UPOZORNENIE

Uvedené informácie sú len informatívne a preto je nutné skontrolovať signály pred pripojením vodičov. Výrobca je oprávnený kedykoľvek tieto informácie upraviť. Spoločnosť CSM nezodpovedá za prípadné škody na vozidle v dôsledku nesprávnej montáže.

MRI Active Lock

MONTÁŽNY NÁVOD

ver. 02

Upozornenie :



Auto alarm Z1 je určený výhradne na odbornú montáž v autorizovanom servisnom stredisku. Pri práci dodržujte bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami. Pri montáži postupujte dôsledne podľa tohto návodu. Montážny pracovník nie je oprávnený porušiť ochranné nálepky a rozoberať výrobok alebo jeho časti, taktiež nie je oprávnený robiť akékoľvek úpravy výrobku alebo jeho častí.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej montáže zariadenia alebo príslušných doplnkov.

Auto alarm je určený pre inštaláciu do interiéru vozidla, pod palubnú dosku, do nákladného či batožinového priestoru vozidla. Pozor - alarm je nutné nainštalovať na bezpečné a suché miesto. Do zariadenia nesmie vniknúť voda ani žiadna kvapalina! Auto alarm je určený pre vozidlá s palubným napätím 12V a s uzemneným mínus pólom batérie.

Pre korektné fungovanie služby v zahraničí je potrebné, aby bol na SIM karte, vlozenej v zariadení Auto alarm, aktivovaný roaming, resp. iný vhodný program služieb. Telefónne čísla je potrebné uložiť s použitím medzinárodnej predvoľby +421 (napr. +421911223344).



Po skončení životnosti doporučujeme zariadenie odovzdať na likvidáciu na zbernom mieste elektronického odpadu.